

## Monteringsanvisning Baklämstättning Amarok 23+

### Plocklista

Popnit	18st
TRKTBVWD23	H/V
Tätningslist	2st 58cm


1. Demontera nedre M6 skruv på låsbygeln vänster bak på Alpha kåpan.

Skjut i tätningssatsplåten bakom fästet och passa in så fästet linherar med flakkanten.

Dra fast skruv så att fästet kläms fast bakom.



2. Borra och popnita samtliga hål längs med flakkanten, var noga med att plåten är i lod.

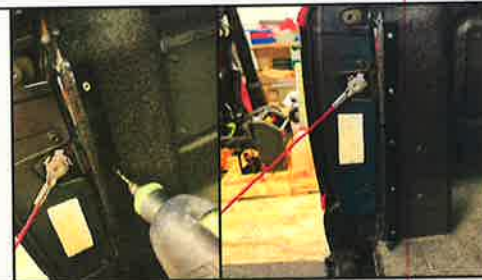

3. Klipp och montera tätningslist, klipp vid behov vid veck enligt pil på bild 2 för att få tätningslistan att täta bättre.



4. Fyll glipan i ovkant mot flak med silikon för ytterliga förbättrad tätet.



6. Klipp/skär nedre tätningsgummi till samma bredd som insida av baklämsöppningen till flaket.  
Positionera sedan gummilisten rakt i öppningen och lossa skyddstejpen på undersidan av den dubbelhäftande tejpen och montera fast i flak och bakläm  
**(OBS! spänn inte hårt mellan flak & bakläm, lämna ett litet slack)**



7. Borra och popnita med 5st popnit på flak och bakläm jämt fördelat och 1st nära varje hörn.

**Skär gärna kanten på tätningssatsplåten snett så att eventuellt löst överhäng av listan tas bort.**



8. Kontrollera att ingenting tar i när man stänger baklämman eller att tätningssatsplåten glipar.

Klart.

